

AMADO SET MODELO JAGUAR MASTER

- | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2 Barras rectas 80 cm | <input type="checkbox"/> 4 Platos |
| <input type="checkbox"/> 3 Barras rectas 60 cm | <input type="checkbox"/> 1 Pedal controlador de Hi-Hat |
| <input type="checkbox"/> 5 Barras curvas 60 cm | <input type="checkbox"/> 3 Real Pad 8" DZ (Toms) |
| <input type="checkbox"/> 1 Barra recta 40 cm | <input type="checkbox"/> 1 Real pad 8" SZ (bombo) |
| <input type="checkbox"/> 6 Clamps GG / 6 Clamps 3 way | <input type="checkbox"/> 2 Real pad 10" DZ (Snare) |
| <input type="checkbox"/> 13 Clamps 3 Way | <input type="checkbox"/> 1 Modulo db10 v2 |
| <input type="checkbox"/> 5 Clamps Prensa | <input type="checkbox"/> 1 Manguera cables |
| <input type="checkbox"/> 4 Regatones goma extero 38 mm | <input type="checkbox"/> 1 Fuente |
| <input type="checkbox"/> 5 Regatones plástico interno 38mm | <input type="checkbox"/> Varios |
| <input type="checkbox"/> 6 Lrod | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 4 Mini-Boom | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 1 Soporte de bombo | <input type="checkbox"/> |


ESPAÑOL

INGLES



SET MODELO JAGUAR MASTER

- 1** A continuación se observa el despiece (todos los componentes del corral)
You can see all parts of the rack, at the following pic

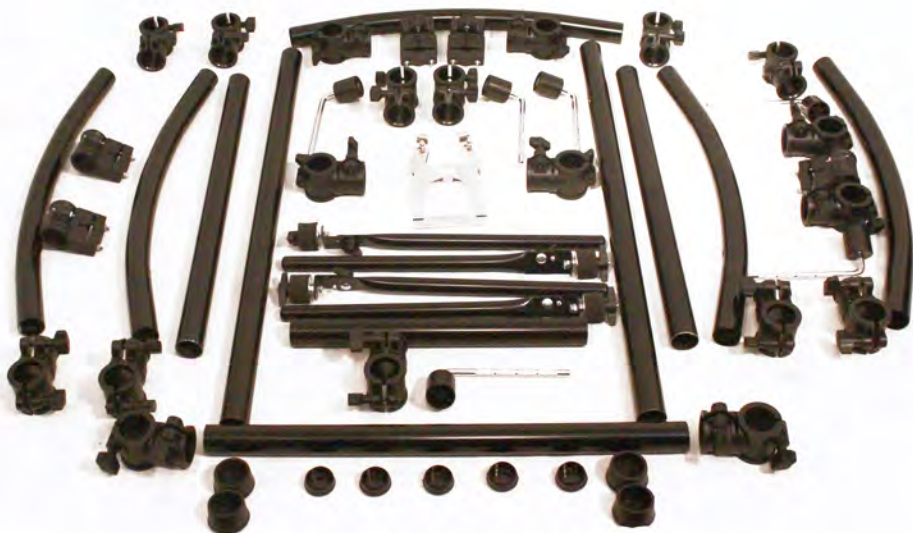

- 2** Primero coloque el clamp que se utiliza para el bombo en el caño de 60 cm de longitud y los que se utilizan para el frente del corral.
First put the bass clamps in to the 60 cm pipe and the front rack clamps.



SET MODELO JAGUAR MASTER

- 18** En los clamps (paso 15), coloque los pads y acomódelo según sus necesidades.
Put the pads in the L rods that you placed in the step 15.

También coloque los platos en los minibooms colocados en el paso 16.
Now put the cymbals into the minibooms, placed in the step 16.



SET MODELO JAGUAR MASTER

17

Ahora arme el pad de bombo.

Now assemble the bass drum pad.

Primero coloque el soporte de bombo en el pad de bombo.

First put the bass hold System in the bass drum pad.



A continuación coloque el pad de bombo en el corral

Now put the drum bass pad in to the rack stand.



SET MODELO JAGUAR MASTER

3

Coloque los caños que sujetan el resto del frente del corral.

Then put the pipes that use to hold the front of the rack



Ya hemos armado armado la primera parte del frente del corral.

We have assembled the first part of the front of the rack




SET MODELO JAGUAR MASTER

- 4** Arme el soporte del redoblante.
Assemble the snare Stand



- 5** Arme el lateral izquierdo donde luego van montados el hi-hat y el modulo.
Assemble the left side of the stand when the hi-hat and drum module will be mounted.

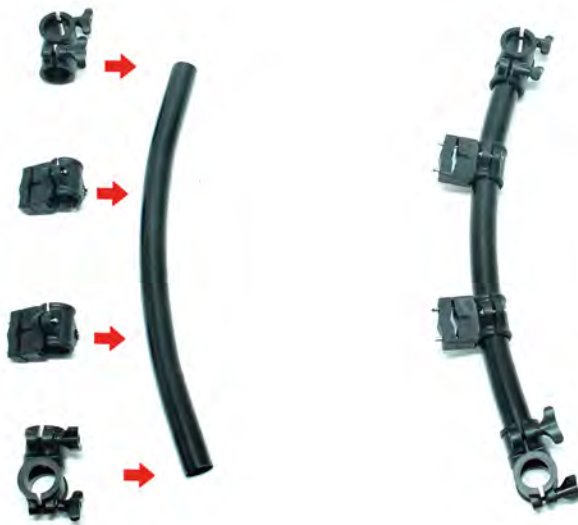

- 16** Coloque ahora los minibooms, donde luego se colocaran los platos.
Put the minibooms where you will put the cymbals



SET MODELO JAGUAR MASTER

15

Coloque los L rod donde van a ir ubicados los pads.
Put the L rod, where you will put the pads



SET MODELO JAGUAR MASTER

6

Arme el frente del corral donde luego van montados los toms y el crash.
Assemble the front of the stand when the toms and cymbals crash will be mounted.



7

Arme el lateral derecho donde luego van montados el ride, el tercer tom y el tom de pie.
Assemble the right side of the stand when the ride, the tom and the floor tom will be mounted.



SET MODELO JAGUAR MASTER

8

Complete el armado de los lateral inferiores derecho e izquierdo, colocando los clamps correspondientes
Complete the laterals, putting the clamps in each pipe.



9


Ya tiene armado todos los caños curvos como se observa en la siguiente imagen.
Already finished the assembling curved pipes, as seen in the picture below.



SET MODELO JAGUAR MASTER

14

Coloque la barra frontal armada en el paso 6 en el corral.
Put now the front rack assembled in the step 6 in the principal rack.

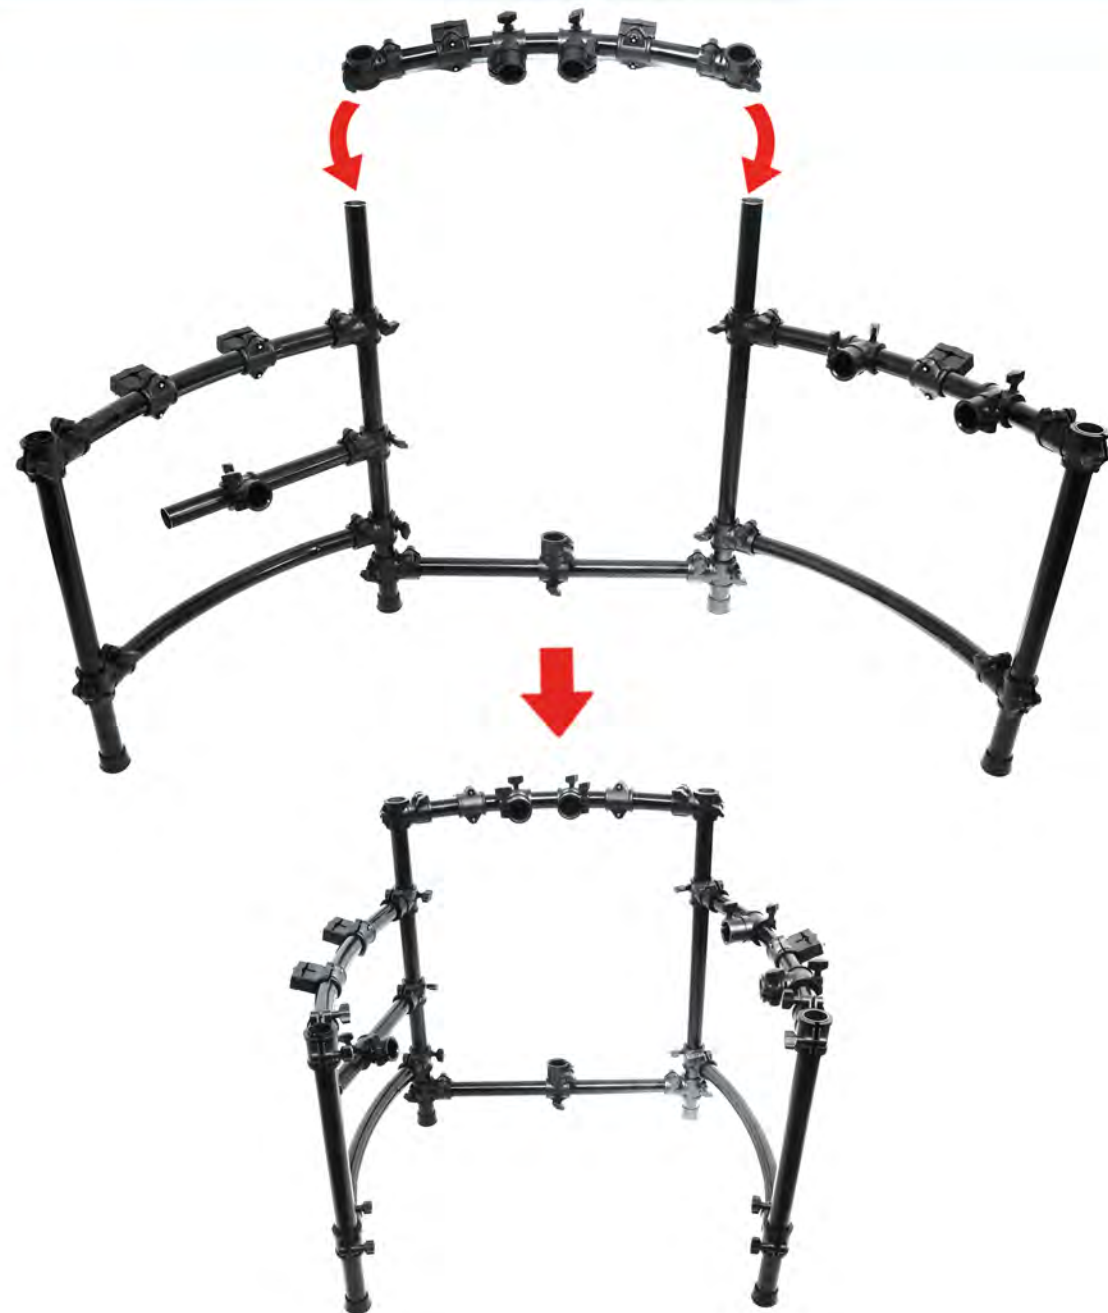


SET MODELO JAGUAR MASTER

SET MODELO JAGUAR MASTER


13

Ahora coloque los laterales armados en los pasos 7 y 5.
Put now the lateral rack assembled in the step 5 and 7.

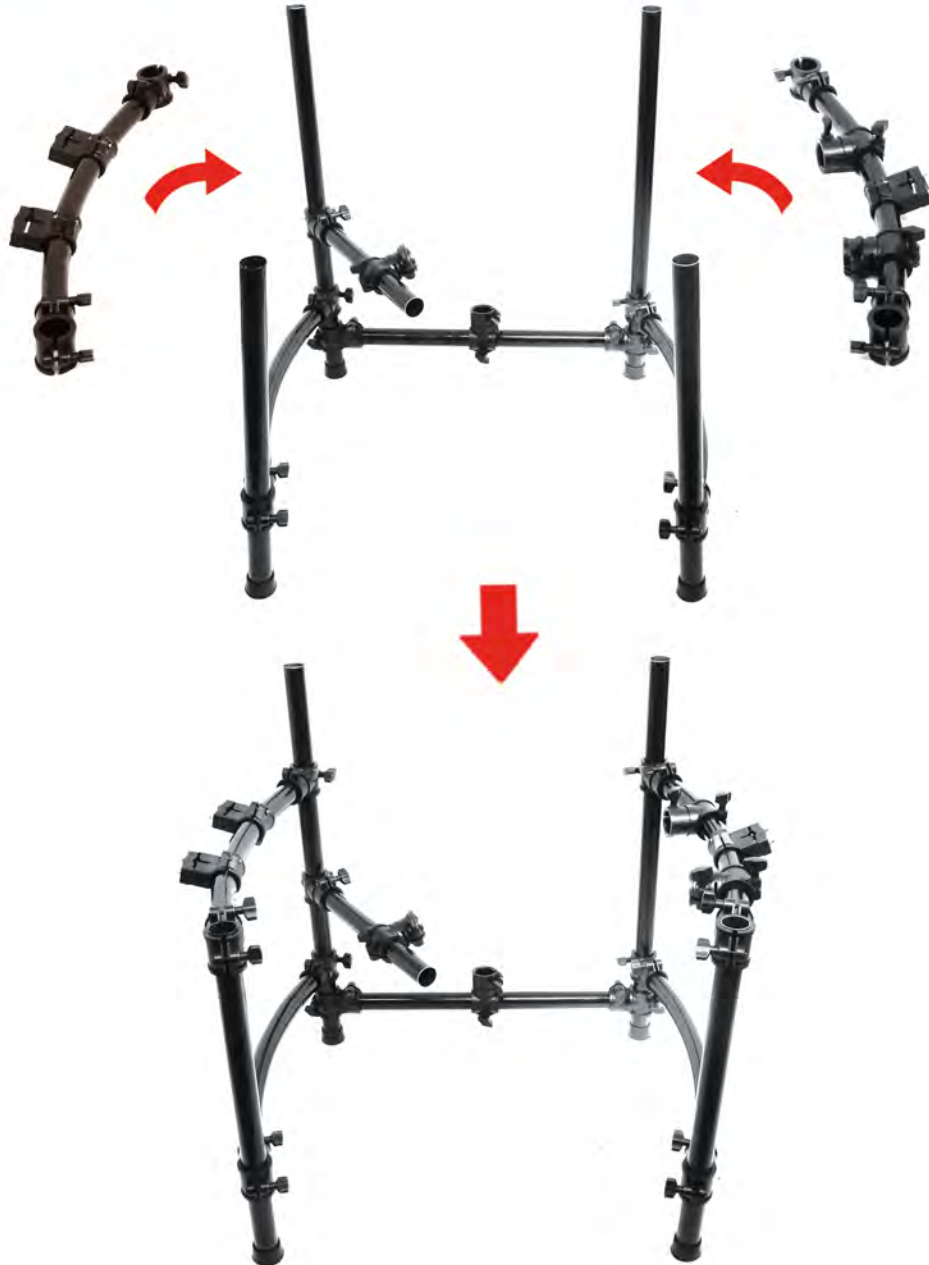

10


Una los laterales armados en el paso 9, a los pies del rack.
Join laterals assembled in the step 9, with the legs.

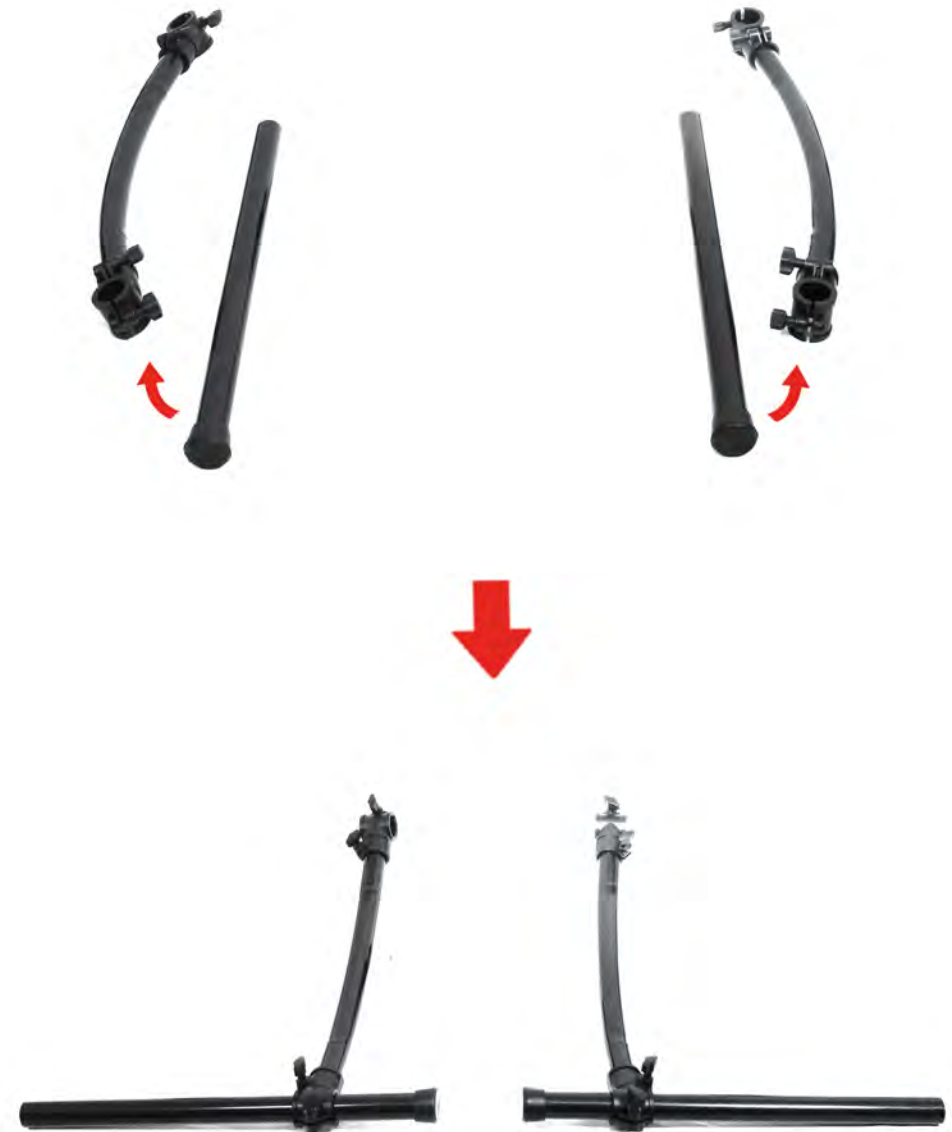

SET MODELO JAGUAR MASTER

11

Conecte los laterales armados en el paso anterior, al rack frontal realizado en el paso número 3.
Connect the laterals assembled in the previous step, with the frontal rack that you made in the tep 3

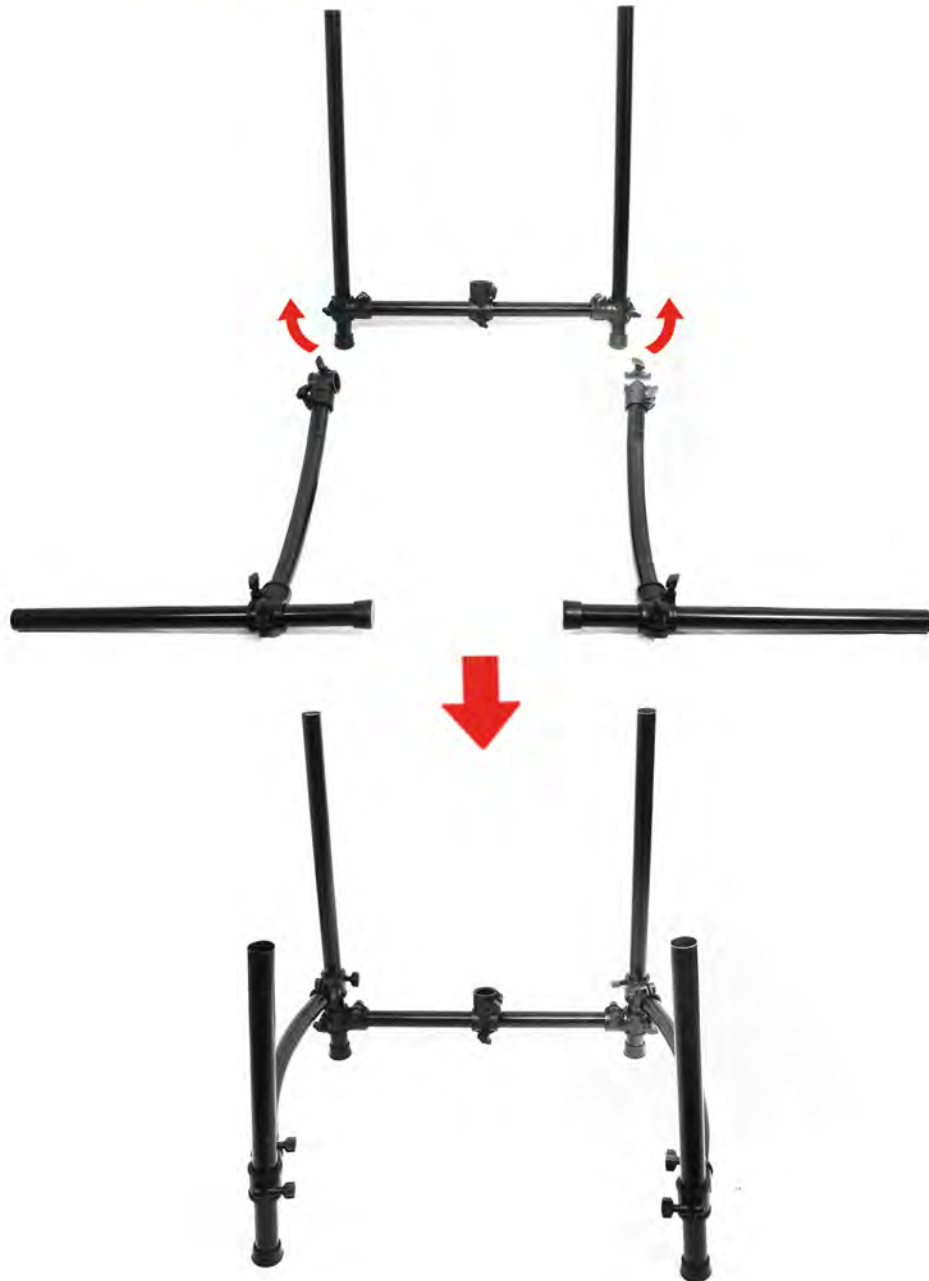

SET MODELO JAGUAR MASTER

12

Coloque ahora el soporte de redoblante armado en el paso 4.
Put now the snare rack assembled in the steep 4.

